



JOVIA MANUAL DE USUARIO

www.dolce-gusto.com



ÍNDICE DE CONTENIDOS

INDICACIONES DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
GAMA DE PRODUCTO
PRIMER USO
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA9
RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO / MODO ECONÓMICO
MODO ECONÓMICO
MODO ECONÓMICO



Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben respetarse las indicaciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.
- Conecte el aparato sólo a una toma de red con conexión de tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa tipo. La utilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría conllevar riesgos.
- Este aparato está concebido para ser utilizado únicamente en el ámbito doméstico. No está concebido para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no tendrá aplicación en:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- uso por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo "alojamiento y desayuno";
- 4. Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3400 m.
- 5. El fabricante no áceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, en tal caso la garantía puede no ser de aplicación.
- 6. Recomendamos el uso de las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y comprobadas para la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han sido diseñadas para interactuar conjuntamente: la interacción proporciona la calidad en taza por la que se conoce a NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Cada cápsula está diseñada para la preparación de una taza perfecta y no puede reutilizarse.
- 7. No retire las cápsulas calientes con la mano. Utilice el soporte porta-cápsulas.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.
- Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato en agua u otros líquidos. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
- 10. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de red.
- 11. Es necesario extremar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantenga el aparato, el cable eléctrico y el depósito de cápsulas fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No deje nunca el aparato sin supervisión mientras se prepara una bebida.

- 12. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin suficiente experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones iniciales en relación al uso del aparato por parte de una persona responsable de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el el uso y funcionamiento de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
- No use el aparato sin bandeja recoge gotas ni rejilla recoge gotas, excepto cuando se utilice una taza muy alta. No utilice la máquina para la preparación de agua caliente.
- 14. Por motivos de higiene, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.
- 15. Tras el uso del aparato, extraiga siempre la cápsula y limpie el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja recoge gotas y el depósito de cápsulas diariamente. Para usuarios alérgicos a los productos lácteos: enjuague el cabezal conforme al procedimiento de limpieza.
- 16. Desconecte el aparato de la toma de red cuando no se utilice.
- 17. Desconecte el aparato de la toma de red antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de proceder a su limpieza. No limpie nunca el aparato en mojado ni lo sumerja en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el grifo. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato sólo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe limpiarse con un cepillo de biberón.
- 18. No coloque la máquina boca abajo.
- Si se ausenta durante largos periodos de tiempo, en vacaciones, etc., debe vaciar, limpiar y desenchufar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato.
- 20. No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para evitar cualquier residuo del producto descalcificador.
- 21. Toda operación de limpieza y mantenimiento diferente al uso normal debe ser realizada por los centros de servicio postventa



INDICACIONES DE SEGURIDAD

aprobados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. No desmonte el aparato ni ponga nada dentro de sus aperturas.

- 22. En caso de uso intensivo sin permitir suficiente tiempo de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y el indicador luminoso parpadeará en rojo. De este modo se protege el aparato del sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 20 minutos y deje que se enfríe.
- 23. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado a fin de evitar situaciones peligrosas. No utilice ningún aparato que funcione mal o que presente cualquier tipo de daño. Desenchufe el cable inmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de servicio autorizado más cercano aprobado por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
- 24. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de incendio, cortocircuitos o lesiones físicas.
- 25. No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes o bordes afilados. No deje que el cable cuelgue (riesgo de tropezar). No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas.
- 26. No coloque el aparato cerca de fogones eléctricos o de gas ni cerca de un horno caliente u otras fuentes de calor.
- 27. Para desconectarlo, gire el botón de encendido a OFF y luego retire el enchufe de la toma de corriente. No lo desenchufe tirando del cable.
- 28. Cierre siempre la palanca del cabezal de preparación con el portacápsulas insertado. No extraiga el portacápsulas antes de que el indicador pare de parpadear. El aparato no funcionará si el portacápsulas no está insertado.
- 29. Si la palanca se abre durante el ciclo de preparación podría haber riesgo de quemaduras. No levante la palanca antes de que las luces de la máquina dejen de parpadear.
- 30. No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
- 31. No toque la aguja del cabezal de preparación.
- 32. No transporte nunca el aparato sujetándolo por la palanca del cabezal de preparación.
- 33. El soporte de la cápsula está equipado con imanes permanentes. Evite la colocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que puedan dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, unidades USB y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, monitores de televisión y ordenadores con tubos

de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Para pacientes con marcapasos o desfibriladores:

no coloque el soporte de la cápsula directamente sobre el marcapasos o desfibrilador.

- 34. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de un posible enredo o tropiezo debido a un cable largo. Pueden utilizarse cables de extensión largos si se presta el debido cuidado en su uso.
- 35. Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, encargue la sustitución del enchufe por un tipo adecuado a los centros de servicio postventa aprobados por la línea de atención de NESCAFE® Dolce Gusto®.
- 36. El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su consejo o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su electrodoméstico contiene valiosos materiales recuperables y/o reciclables.
- Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato, consulte el manual de usuario en www.dolce-gusto.com o llame al número de la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa. En el interior no hay piezas útiles para el usuario. La reparación sólo debe ser realizada por personal de servicio autorizado.

SÓLO MERCADOS EUROPEOS:

- 38. Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con la máquina.
- 39. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, por personas con falta de experiencia o conocimiento del funcionamiento del aparato, siempre que sean supervisados o instruidos acerca del uso seguro de la máquina y entiendan los riesgos que conlleva su uso.

La limpieza y mantenimiento de la máquina no debe ser realizada por niños menores de 8 años, deberán estar siempre bajo supervisión de un adulto.

Este aparato está etiquetado conforme a la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE). La directiva determina el marco para la devolución y el reciclaje de aparatos usados tal como es de aplicación en toda la UE. Debe tenerse en cuenta que el aparato sigue consumiendo electricidad cuando está en modo eco (0,4 W/hora).

DESCRIPCIÓN GENERAL







GAMA DE PRODUCTO








ESPRESSO

CHOCOCINO

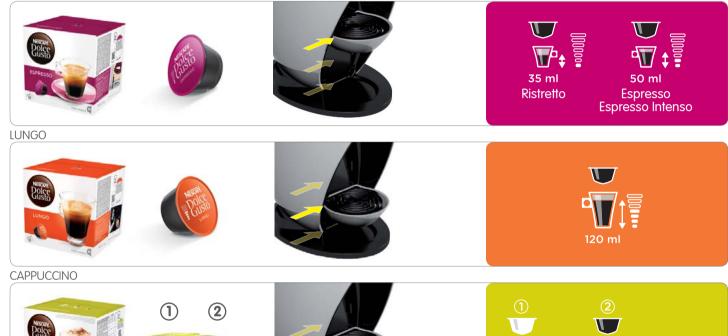



210 ml

GAMA DE PRODUCTO

NESCAFÉ. Dolce Gusto

LATTE MACCHIATO





CAPPUCCINO ICE






PRIMER USO



Enjuagar primero el depósito de agua. Llenar el depósito de agua con agua potable fresca. Introducir el depósito de agua en la máquina.



Abrir la manija de bloqueo e insertar el soporte de la cápsula vacío. Cerrar la manija de bloqueo. Colocar la jarra debajo de la salida.

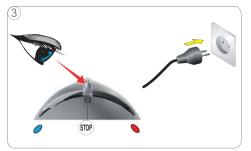

Comprobar que la palanca de selección está en la posición "STOP". Luego enchufar el enchufe de alimentación en una toma de corriente.



 40 seg

 Encender la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aprox. 40

Poner la palanca de selección en la posición "FRÍO". La máquina comienza el enjuague.



Después de aprox. 60 segundos, poner la palanca de selección en la posición "STOP". La máquina para el enjuague y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos.



segundos. Después el botón de encendido

se ilumina permanentemente en verde y la

Poner la palanca de selección en la posición "CALIENTE". La máquina comienza el enjuague.



Después de aprox. 60 segundos, poner la palanca de selección en la posición "STOP". Vaciar la jarra y llenar nuevamente el depósito de agua con agua potable fresca.



Colocar la rejilla de escurrido sobre la bandeja de escurrido. Luego insertar la bandeja de escurrido en la posición deseada de la máquina.

PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA






Encender la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aprox. 40 segundos. Después el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina está lista para funcionar.



Ajustar la posición de la bandeja de escurrido según la bebida elegida (véanse las páginas 6-7). Colocar la taza sobre la bandeja de escurrido.



Abrir la manija de bloqueo y tirar hacia fuera del soporte de la cápsula. Insertar la cápsula en el soporte de la cápsula e insertarlo de nuevo en la máquina. Cerrar la manija de bloqueo.

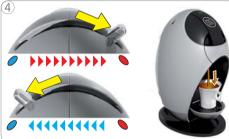

Colocar la palanca de selección en la posición "FRÍO" o "CALIENTE" según se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Comienza la preparación de la bebida.



Después de alcanzar el nivel deseado, poner la palanca de selección en la posición "STOP". La máquina detiene la preparación.



Después de finalizada la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **No abrir la manija de bloqueo** durante este intervalo de tiempo.



Tomar la taza de la bandeja de escurrido. Abrir la manija de bloqueo.



Tirar del soporte de la cápsula y retirar la cápsula usada. Poner la cápsula usada en el depósito de cápsulas.



Enjuagar con agua y secar el soporte de la cápsula por ambos lados. Insertar el soporte de la cápsula en la máquina. ¡Disfrute de su bebida!



RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO



¡No llenar nunca el depósito de agua con agua caliente!



No abrir nunca la manija de bloqueo durante la preparación de bebida!



Después de finalizada la preparación, el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **No abrir la manija** de bloqueo durante este intervalo.



No empujar nunca la palanca de selección mientras la manija de bloqueo está abierta.



No tocar la cápsula usada después de la preparación de bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!



Nunca use una esponja mojada para limpiar la cabeza de la máquina. Utilice únicamente un trapo.

MODO ECONÓMICO





Después de 5 minutos sin usar, la máquina se apaga automáticamente (Modo Económico).

LIMPIEZA





Enjuagar la bandeja de escurrido con agua y limpiarla con herramientas de limpieza limpias.



Enjuagar con agua y secar el soporte de la cápsula por ambos lados. También puede ponerla en el lavavajillas.



Enjuagar y limpiar el depósito de agua con herramientas de limpieza limpias. Después, rellenarlo con aqua potable fresca e insertarlo en la máquina. El depósito de aqua no es apto para lavavajillas.



Abrir la manija de bloqueo e insertar el soporte de la cápsula vacío. Cerrar la manija de bloqueo y colocar la jarra.



Encender la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aprox. 40 segundos. Después el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina está lista para funcionar.



Poner la palanca de selección en la posición "CALIENTE". La máquina comienza el enjuaque.



Después de aprox. 10 segundos, poner la palanca de selección en la posición "ALTO". Vaciar y limpiar la jarra con herramientas de limpieza limpias.

8

de escurrido. Luego insertar la bandeja de escurrido en la posición deseada de la máquina, medo. Después, secarla con otro paño seco.




Colocar la rejilla de escurrido sobre la bandeja Apagar la máquina. Desenchufar la máquina. Limpiar la máquina con un paño suave y hú-



SI NO SALE LÍQUIDO...



No sale líquido y la máquina hace un ruido fuerte

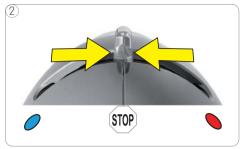

Colocar la palanca de selección en posición neutra.



Comprobar si hay agua en el depósito de aqua: si no es así, rellenar y mover la palanca de nuevo a la posición frío/caliente para continuar la preparación; en caso positivo, proceder del siguiente modo:


Comprobar si la manija de bloqueo puede levantarse fácilmente: NO - véase la sección (A) (abajo) / SÍ - véase la sección (B) (siguiente página)



La cápsula puede estar bloqueada y baja de presión.



No utilizar la fuerza para levantar la manija de Esperar 20 minutos hasta que la presión se bloqueo.

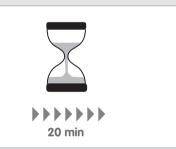

reduzca.

3)



Luego levantar la manija de bloqueo y retirar el soporte de la cápsula.



Tirar la cápsula.

SI NO SALE LÍQUIDO...



B



El inyector puede estar bloqueado.



Retirar el depósito de agua y extraer la aguja de limpieza. Cerrar la manija de bloqueo. Retirar la bandeja de escurrido.



2

Levantar la manija de bloqueo y retirar el soporte de la cápsula.



Desenchufar la máquina. Inclinar la máquina para acceder mejor al inyector.




Tirar la cápsula.



Desbloquear el inyector con la aguja de limpieza. Se recomienda efectuar una descalcificación de la máquina.



DESCALCIFICACIÓN AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

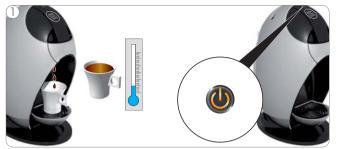

Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo), si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se ilumina de forma permanente en color naranja, es necesario descalcificar la máquina.



Apagar la máquina.



Llamar a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitar el sitio web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, véase el folleto de Precauciones de seguridad.




Mezcle 0,5 litros de agua con el contenido de un sobre de polvo descalcificador en el depósito de la máquina. Verter la solución de descalcificación en el depósito de agua e insertar el depósito de agua en la máquina.



Abrir la manija de bloqueo e insertar el soporte de la cápsula vacío. Cerrar la manija de bloqueo y colocar la jarra.




Pulsar y mantener pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos. El botón de encendido comienza a parpadear en color naranja y la máquina entra en el modo de descalcificación.

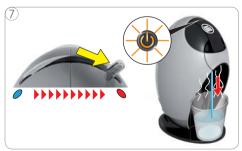

Poner la palanca de selección en la posición "CALIENTE". La máquina comienza a enjuagar, el botón de encendido parpadea en color naranja. Dejar que toda la solución de descalcificación pase a través del sistema de aqua.



Cuando el depósito de agua quede vacío, colocar la palanca de selección en la posición "STOP".

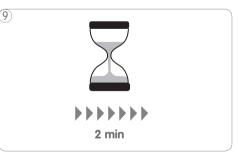

Espere 2 minutos para que trabaje el descalcificador.

DESCALCIFICACIÓN AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES





Vaciar la jarra y el depósito de agua. Enjuagar y limpiar el depósito de agua con herramientas de limpieza limpias. Después, rellenarlo con agua potable fresca e insertarlo en la máquina.



Colocar la jarra vacía. Poner la palanca de selección en la posición "CALIENTE". La máquina comienza a enjuagar, el botón de encendido parpadea en color naranja.



Revisar visualmente cuando el depósito de agua se encuentre a la mitad. Colocar la palanca de selección en la posición "STOP".



Poner la palanca de selección en la posición "FRÍO". La máquina comienza a enjuagar, el botón de encendido parpadea en color naranja.



Revisar visualmente cuando el depósito de agua quede vacío. Colocar la palanca de selección en la posición "STOP".



Rellenar el depósito de agua con agua potable fresca e insertarlo en la máquina. Limpiar la máquina con un paño húmedo y suave. Secarla después con un paño seco y suave. Apagar la máquina. Encender la máquina. El botón de encendido comienza a parpadear en color verde.





Seguir las instrucciones del manual de usuario del kit de descalcificación.



Evitar el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.



No usar vinagre para la descalcificación.



No pulsar el botón de encendido durante el ciclo de descalcifi cación.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



La máquina no puede encenderse.



Comprobar si el enchufe de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente. En caso afirmativo, comprobar su suministro eléctrico.




2)

Si la máquina sigue sin poder encenderse, llamar a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, véase el folleto de Precauciones de seguridad.



La bebida salpica en la salida de café.

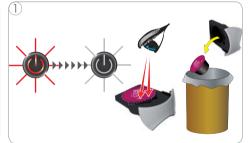

Parar la preparación, extraer el soporte de la cápsula y comprobar la cápsula. Sale debe haber un agujero en la cápsula. Tirar la cápsula si presenta más de una punción.



Insertar una nueva cápsula en el soporte de la cápsula e insertarlo de nuevo en la máquina.



Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo), si la bebida queda más fría de lo normal o si el botón de encendido se ilumina de forma permanente en color naranja, es necesario descalcificar la máquina.




Llamar a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitar el sitio web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, véase el folleto de Precauciones de seguridad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS





El botón de encendido permanece en rojo.

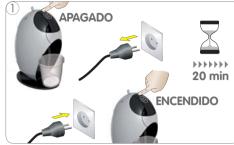


Apagar la máquina. Comprobar si la cápsula está bloqueada (véase la página 12). Desenchufar el enchufe de alimentación y esperar 20 minutos. Transcurrido este tiempo, enchufar números de la línea de atención, véase el el enchufe en la toma de corriente y encender la máquina.



Si el botón de encendido sigue parpadeando en rojo, llamar a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto[®]. Para consultar los folleto de Precauciones de seguridad.



LÍNEAS DE ATENCIÓN

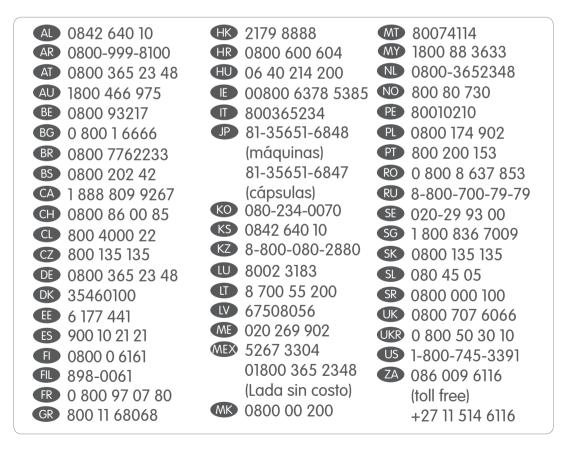

La garantía no cubre los aparatos que no funcionen correctamente debido a que no hayan sido descalcificados.

www.dolce-gusto.com