



# STELIA

## MANUAL DE USUARIO


1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL .....	5
3. EJEMPLOS DE BEBIDAS .....	6
4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO .....	7
5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO .....	8
6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA.....	9
6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO).....	9
6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO) .....	10
7. LIMPIEZA.....	12
8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 A 4 MESES .....	13
9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	15
9.1 NO SALE LÍQUIDO – ¿NO HAY AGUA? .....	15
9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/ INYECTOR BLOQUEADA/O? .....	15
9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	17
9.3 VARIOS .....	17

## 1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.
2. Conecte el aparato solo a una toma de red con conexión a tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo. La utilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría ser peligroso.
3. Este aparato está concebido para ser utilizado únicamente en el ámbito doméstico. No está concebido para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no tendrá aplicación:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas rurales;
  - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - entornos de tipo "alojamiento y desayuno";
4. Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3400 m.
5. El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, en tal caso la garantía puede no ser de aplicación.
6. Recomendamos el uso de las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y comprobadas para la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han sido diseñadas para interactuar conjuntamente: la interacción proporciona la calidad en taza por la que se conoce a NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Cada cápsula está diseñada para la preparación de una taza perfecta y no puede reutilizarse.
7. No retire las cápsulas calientes con la mano. Utilice el soporte porta-cápsulas.
8. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.
9. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
10. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de red.
11. Es necesario estrechar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantenga el aparato / el cable eléctrico / el soporte de la cápsula fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No deje nunca el aparato sin supervisión mientras se prepara una bebida.
12. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o insuficiente experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por parte de un responsable al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
13. No use el aparato sin bandeja de escurrido ni rejilla de escurrido, excepto cuando se utilice una taza muy alta. No use el aparato para la preparación de agua caliente.
14. Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.
15. Tras el uso del aparato, extraiga siempre la cápsula y limpie el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente. Para usuarios alérgicos a los productos lácteos: enjuague el aparato conforme al procedimiento de limpieza.
16. Desconecte el aparato de la toma de red cuando no se utilice.
17. Desconecte el aparato de la toma de red antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No limpie nunca en mojado ni sumerja el aparato en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el chorro del agua. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato solo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe limpiarse con un cepillo de biberón.
18. No ponga nunca la máquina boca abajo.
19. Si se ausenta durante largos períodos de tiempo, en vacaciones, etc., debe vaciar, limpiar y desenchufar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato.
20. No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
21. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centros de ser-



### 3. EJEMPLOS DE BEBIDAS

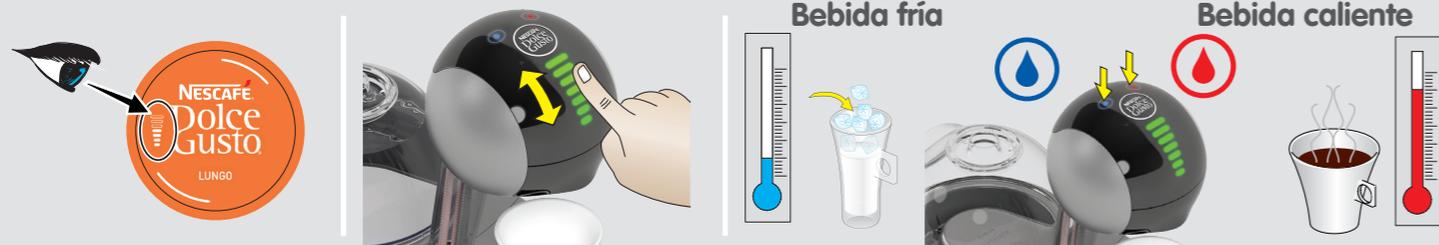

#### ESPRESSO

35 ml Ristretto / 50 ml Espresso Espresso Intenso

#### CAPPUCCINO

200 ml + 40 ml = 240 ml

#### CHOCOCINO

100 ml + 110 ml = 210 ml

#### CAPPUCCINO ICE

135 ml + 105 ml = 240 ml


### 4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO




⚠ ¡No añada nunca agua caliente al depósito de agua!



⚠ Después de terminar la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **Durante este tiempo no intente extraer el soporte de la cápsula.**

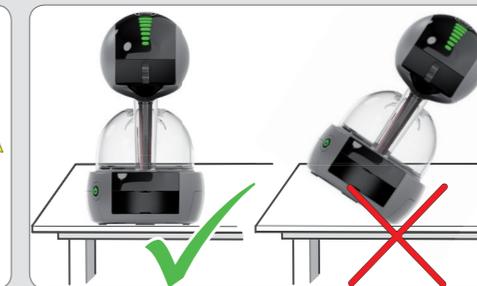

⚠ Mantenga siempre la máquina vertical.

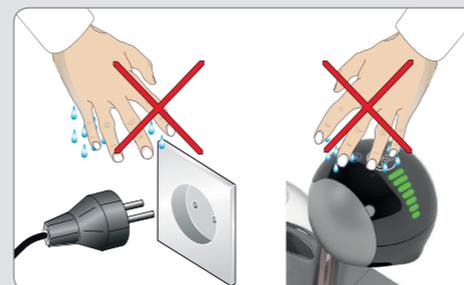

⚠ No toque el enchufe con las manos húmedas.  
⚠ No toque la máquina con las manos húmedas.



⚠ No use nunca una esponja mojada. Use solo un trapo suave y húmedo para limpiar la parte superior de la máquina.



⚠ Para el enjuague y la preparación de bebidas use solo agua potable.



⚠ No toque nunca la agua con la superficie del dedo.  
⚠ No use la máquina sin aguja.



⚠ No toque la cápsula usada después de la preparación de la bebida. ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!



SI SE DEJA SIN USAR DURANTE MÁS DE 2 DÍAS: Llene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina. Enjuague la máquina, siga para ello las instrucciones de "7. LIMPIEZA" en la página 12, empezando con el paso 4. Vacíe el agua del depósito de agua. Seque el depósito de agua. Inserte el depósito de agua en la máquina.

## 5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO




Enjuague el depósito de agua manualmente con agua potable fresca. Llene el depósito con agua potable fresca. Coloque la tapa e inserte el depósito de agua en el máquina.



Inserte el soporte de la cápsula vacío. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café. Asegúrese de usar la tensión eléctrica correcta tal como figura en "2. DESCRIPCIÓN GENERAL" en la página 5. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.



Conecte la máquina. Mientras la máquina se calienta, el botón de encendido parpadea en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina ya está preparada.

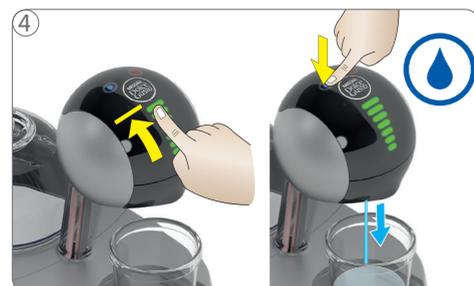


Comience el enjuague con agua fría: ajuste el display de barras al nivel máx. con el selector de volumen táctil. Pulse el icono de agua fría. Se inicia el enjuague de la máquina.



Espera hasta que finalice la cuenta atrás y la máquina se pare.



Continúe el enjuague con agua caliente: ajuste el display de barras al nivel máximo con el selector de volumen táctil. Pulse el icono de agua caliente. Se inicia el enjuague de la máquina.

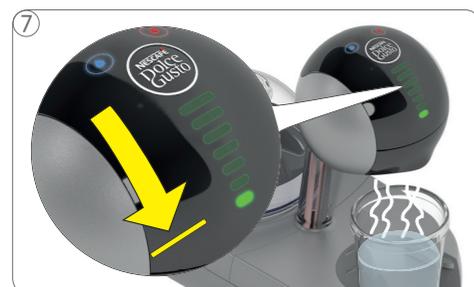

Espera hasta que finalice la cuenta atrás y la máquina se pare.



Vacíe el recipiente. Rellene el depósito de agua con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua de nuevo en la máquina. Coloque la rejilla de escurrido sobre la bandeja de escurrido. Luego inserte la bandeja de escurrido en la posición deseada.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)




Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Conecte la máquina. Mientras la máquina se calienta, el botón de encendido parpadea en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina ya está preparada.



Ajuste la posición de la bandeja de escurrido. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de escurrido. Vea "3. EJEMPLOS DE BEBIDAS" en la página 6, o el paquete.




Extraiga el soporte de la cápsula. Inserte una cápsula en el soporte de la cápsula e insértelo de nuevo en la máquina.

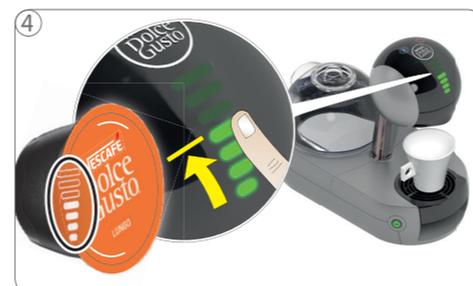

Use el selector de volumen táctil para iluminar las barras de conformidad con el número de barras indicado en la cápsula o ajuste el display de barras a su propio gusto.



Pulse el icono de agua caliente (o fría), dependiendo de la bebida. Se inicia la preparación de bebida. Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Las luces del display de barras se apagan progresivamente. La máquina detiene la preparación automáticamente.

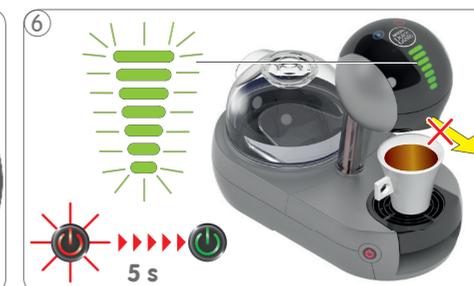

Después de terminar la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **Durante este tiempo no intente extraer el soporte de la cápsula.**



Tome la taza de la bandeja de escurrido.



Tire del soporte de la cápsula y retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de cápsulas.



Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo en la máquina. Disfrute de su bebida.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

### 6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCINO)



Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua. Conecte la máquina. Mientras la máquina se calienta, el botón de encendido parpadea en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina ya está preparada.



Ajuste la posición de la bandeja de escurrido. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de escurrido. \*3. EJEMPLOS DE BEBIDAS\* en la página 6, o el paquete.



Extraiga el soporte de la cápsula. Inserte la primera cápsula en el soporte de la cápsula e insértelo en la máquina.



Use el selector de volumen táctil para iluminar las barras de conformidad con el número de barras indicado en la cápsula o ajuste el display de barras a su propio gusto.



Pulse el icono de agua caliente (o fría), dependiendo de la bebida. Se inicia la preparación de bebida. Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Las luces del display de barras se apagan progresivamente. La máquina detiene la preparación automática-



Después de terminar la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **Durante este tiempo no intente extraer el soporte de la cápsula.**



Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de cápsulas.



Inserte la segunda cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina.



Use el selector de volumen táctil para iluminar las barras de conformidad con el número de barras indicado en la cápsula o ajuste el display de barras a su propio gusto.

## 6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

### 6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCINO)



Pulse el icono de agua caliente (o fría), dependiendo de la bebida. Se inicia la preparación de bebida. Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Las luces del display de barras se apagan progresivamente. La máquina detiene la preparación.



Después de terminar la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **Durante este tiempo no intente extraer el soporte de la cápsula.**



Tome la taza de la bandeja de escurrido.



Tire del soporte de la cápsula y retire la cápsula usada. Ponga la cápsula usada en el depósito de cápsulas.



Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo en la máquina. Disfrute de su bebida.

## 7. LIMPIEZA



Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina. El depósito de agua no es apto para lavavajillas.



Enjuague la bandeja de escurrido con agua potable fresca y límpiela con un cepillo limpio adecuado para alimentos.




Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Como alternativa puede lavarse en el lavavajillas. Séquelo a continuación.



Inserte el soporte de la cápsula vacío. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.



Conecte la máquina. Mientras la máquina se calienta, el botón de encendido parpadea en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina en verde. La máquina está lista para utilizarse.

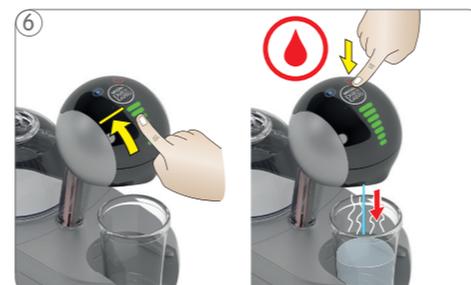

Enjuague la máquina: encienda todas las barras hasta el nivel máx. utilizando el selector de volumen táctil. Pulse el icono de agua caliente. Se inicia el enjuague de la máquina. Las luces del display de barras se apagan progresivamente.



Retire y vacíe el recipiente. **Advertencia: ¡agua caliente! Proceda con cuidado.**



Coloque la rejilla de escurrido sobre la bandeja de escurrido. Luego inserte la bandeja de escurrido en la posición deseada. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.



Desconecte la máquina. Desenchufe el enchufe de alimentación. Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave.

## 8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 A 4 MESES



Si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo), si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se ilumina de forma permanente en color naranja (señal de descalcificación), será necesario descalcificar la máquina.



Apague la máquina. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.



Llame a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



Mezcle 0,5 litros de agua potable fresca con un sobre de descalcificador en un recipiente de medición. Vierta la solución de descalcificación en el depósito de agua e inserte el depósito de agua en la máquina.



Inserte el soporte de la cápsula vacío. Coloque un recipiente vacío debajo de la salida de café.



Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos. El botón de encendido comienza a parpadear en verde y la máquina entra en el modo de descalcificación.



Pulse el icono de agua caliente. El display de barras comienza la cuenta atrás. La máquina se descalcifica en funcionamiento de inicio-parada durante aprox. 2 min. Espere hasta que la extracción finalice.



Pulse el icono de agua fría. El display de barras comienza la cuenta atrás. La máquina se descalcifica en funcionamiento de inicio-parada durante aproximadamente 2 minutos hasta que el depósito de agua se vacía.



Para un mejor efecto del descalcificador, la máquina pasa a un tiempo de espera de 2 min. El botón de encendido parpadea en verde durante el tiempo de espera.

## 8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 A 4 MESES



Vacíe y limpie el recipiente. Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina.



Pulse el icono de agua caliente para iniciar el enjuague. El display de barras comienza la cuenta atrás. Espere hasta que la extracción finalice.



Rellene el depósito de agua con agua potable fresca. Pulse el icono de agua fría para iniciar el enjuague. El display de barras comienza la cuenta atrás. Espere hasta que la extracción finalice.



Al final del ciclo de enjuague, el botón de encendido se ilumina en rojo. Espere hasta que la luz del botón de encendido se ilumine en verde. Luego, apague la máquina.



Vacíe y limpie el recipiente. Enjuague y limpie el depósito de agua. A continuación, rellénelo con agua potable fresca e insértelo en la máquina.



Limpie la máquina con un paño húmedo y suave. Séquela después con un paño seco y suave. Coloque la rejilla de escurrido sobre la bandeja de escurrido. Luego inserte la bandeja de escurrido en la posición deseada de la máquina.

### CONSEJOS IMPORTANTES




Siga las instrucciones del manual de usuario del kit de descalcificación.



Evite el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.



No use vinagre para la descalcificación.

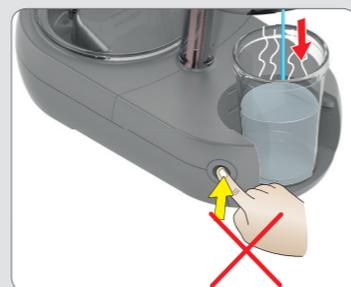

No pulse el botón de encendido durante el ciclo de descalcificación.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.1 NO SALE LÍQUIDO – ¿NO HAY AGUA?



**No sale líquido: la preparación de bebida se detiene parcialmente durante la dispensación o no llega a iniciarse. El display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo y verde rápidamente.**



Compruebe que haya agua en el depósito de agua: si no hay, rellénelo con agua potable fresca y pulse el icono de agua caliente/fría de nuevo para continuar la preparación; si el depósito de agua está lleno proceda del siguiente modo.

### 9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/ INYECTOR BLOQUEADA/O?



**No sale líquido: la cápsula puede estar bloqueada y bajo presión.**



**¡Mantenga siempre la máquina vertical!** Para detener la preparación, pulse de nuevo el icono de agua caliente/fría. No desenchufe la máquina. La máquina libera presión.



La mezcla de café se presiona en la parte superior del soporte de la cápsula. Espere hasta que el proceso de prensado haya finalizado. Este será el caso cuando no escuche ningún ruido proveniente de la máquina.




No beba el café. Si el soporte de la cápsula puede extraerse: tire la cápsula. Si el soporte de la cápsula no puede extraerse, espere 20 minutos e inténtelo de nuevo. Si el soporte de la cápsula sigue estando bloqueado, desenchufe la máquina. Llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Enjuague la máquina, para ello siga las instrucciones de "5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" en la página 8. Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Enjuague la bandeja de escurrido con agua potable fresca y límpiela con un cepillo limpio adecuado para alimentos.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/ INYECTOR BLOQUEADA/O?

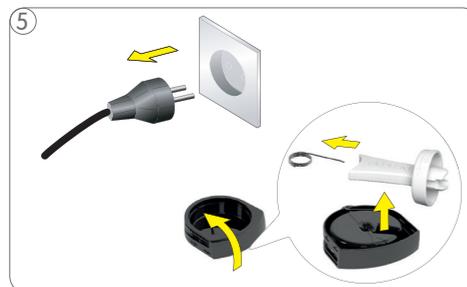


Desenchufe el enchufe de alimentación. Dé la vuelta a la bandeja de escurrido. Extraiga la herramienta de inyector. Extraiga la aguja de limpieza de la herramienta de inyector. **Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños.**



Retire el soporte de la cápsula. Presione la herramienta de inyector en el inyector.




**Retire el inyector solo con la máquina fría.** Gire la herramienta de inyector en el sentido contrario a las agujas de reloj. Retire el inyector. **No deje el inyector desatendido. Mantenga el inyector fuera del alcance de los niños.**

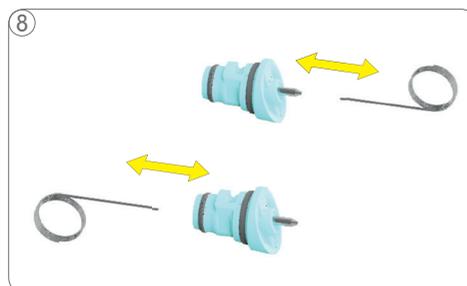

Introduzca la aguja de limpieza en el inyector para destaparlo. Si no es posible, prepare una solución de descalcificación con un sobre y 0,5 l de agua potable. Ponga el inyector en la solución de descalcificación.



Compruebe que ambas juntas tóricas estén intactas y se encuentren en el lugar correcto del inyector. Ponga el inyector en la herramienta de inyector.

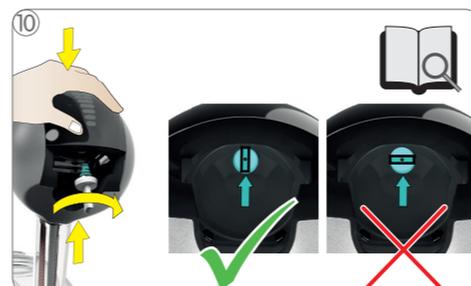


Inserte el inyector desde abajo en la apertura de la máquina. Sujete el inyector con la mano. Gire el inyector en el sentido de las agujas de reloj hasta que se acople. Siga las instrucciones de "8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 A 4 MESES" en la página 13.

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.3 VARIOS



**La máquina no puede encenderse.**

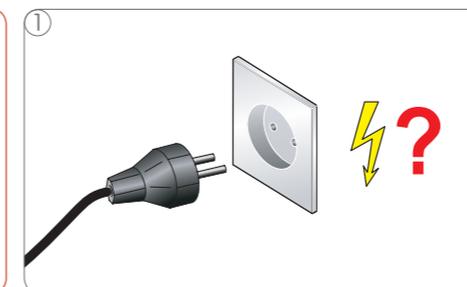

Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente. De ser así, compruebe su suministro eléctrico.



Si la máquina sigue sin poder encenderse, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



**La bebida salpica en la salida de café.**



Para detener la preparación, pulse el icono de agua caliente/fría. Tire del soporte de la cápsula y compruebe la cápsula. Tire la cápsula.



Inserte una cápsula nueva en el soporte de la cápsula e insértelo de nuevo en la máquina.




**Si la bebida solo sale a gotas o si está más fría de lo habitual, la máquina deberá descalcificarse.**



Llame a la línea de atención NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página, vea "8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 A 4 MESES" en la página 13.



El botón de encendido parpadea en rojo velozmente.

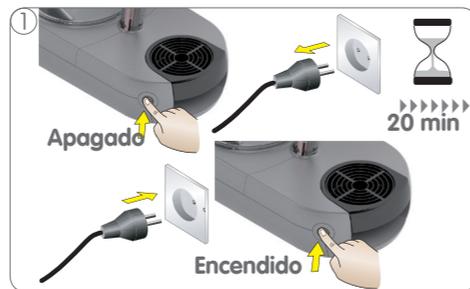


Desconecte la máquina. Compruebe que la cápsula no esté bloqueada, vea "9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/ INYECTOR BLOQUEADA/O?" en la página 15. Desenchufe el enchufe de alimentación y espere 20 minutos. Transcurrido este tiempo, enchufe el enchufe en la toma de corriente y encienda la máquina.



Si el botón de encendido sigue parpadeando en rojo, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



- Se acumula agua debajo o alrededor de la máquina.
- Limpie la fuga de agua alrededor del soporte de la cápsula durante la preparación de la bebida.

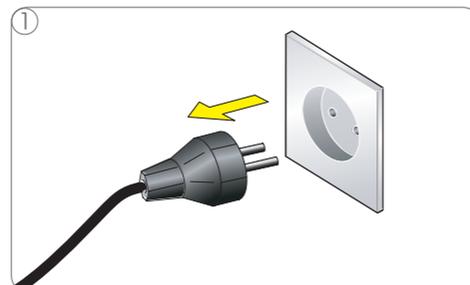

Desenchufe la máquina.



Llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



## LÍNEAS DE ATENCIÓN

<b>AE</b> 800 348786, 8008 971 971	<b>FI</b> 0800 0 6161	<b>LB</b> +961 4 548595	<b>PY</b> 0800-112121
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>LU</b> 8002 3183	<b>QA</b> +97148100081
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GB</b> 0800 707 6066	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>RO</b> 0 800 8 637 853
<b>AT</b> 0800 365 23 48	ROI: 00800 6378 5385	<b>LV</b> 67508056	<b>RU</b> 8-800-700-79-79
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>GR</b> 800 11 68068	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SA</b> 8008 971 971
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SE</b> 020-29 93 00
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HK</b> 2179 8888	Oriente Medio: +971 4 8100000	<b>SG</b> 1 800 836 7009
<b>BG</b> 0 800 1 6666	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>MX</b> 5267 3304, 01800 365 2348	<b>SK</b> 0800 135 135
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>SL</b> 080 45 05
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>MT</b> 80074114	<b>SR</b> 0800 000 100
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>ID</b> 001803657121	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>SV</b> 800-6179
<b>CL</b> 800 4000 22, 800 800 711	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TH</b> 1-800-295588, 0-2657-8601
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>NO</b> 800 80 730	<b>TR</b> 0800 211 02 18, 4 44 31 60
<b>CN</b> 400 630 4868	<b>IT</b> 800365234	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>CR</b> 0800-507-4000	<b>JO</b> +962-6590 2998	<b>PA</b> 800-0000	<b>UA</b> 0 800 50 30 10
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>JP</b> (máquinas) 81-35651-6848 (cápsulas) 81-35651-6847	<b>PE</b> 80010210	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PH</b> 898-0061	<b>UY</b> 0800-2122
<b>DK</b> 35460100	<b>KG</b> 0842 640 10	<b>PL</b> 0800 174 902	<b>VN</b> 1800 6699
<b>EE</b> 6 177 441	<b>KW</b> +97148100081	<b>PT</b> 800 200 153	<b>ZA</b> +27 11 514 6116 (gratuito) 086 009 6116
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>KZ</b> 8-800-080-2880		